

# Инструкция по замеру рулонных штор УНИ-1


## Порядок замера рулонных штор УНИ-1 (Integra Box)

Рулонные шторы системы УНИ-1 можно устанавливать только на окна с прямоугольной формой штапика и глубиной залегания стекла 10 мм и более.

Для заказа рулонных штор Уни-1 необходимо замерить:

- Ширину по ребрам штапика окна,
- Высоту по ребрам штапика окна,
- Глубину залегания стекла (расстояние от плоскости стекла до плоскости рамы по перпендикуляру).

Внимание! Замеры производятся с точностью до 1 мм.

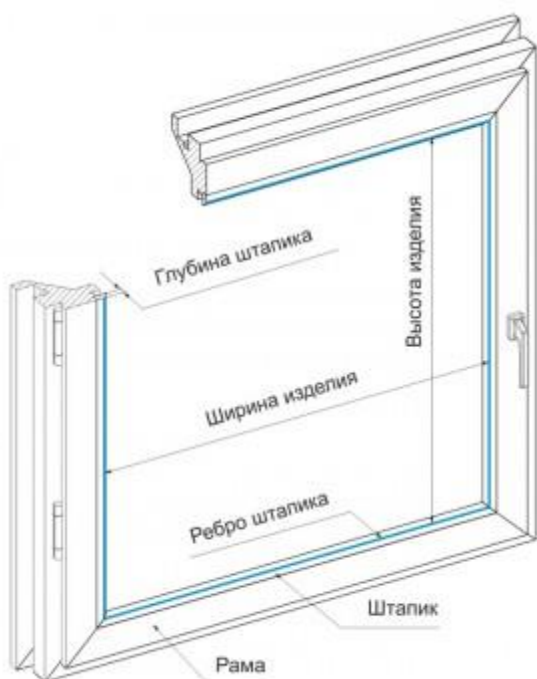

*Обратите внимание, что короб рулонной шторы на 35 мм выступает от поверхности рамы. Это может помешать полному открыванию створки окна, если откосы расположены очень близко!*

*Внимание! Боковые направляющие рулонных штор УНИ-1 по ширине никогда не совпадают с внешними границами штапиков окна. Поэтому, если этот вопрос принципиален, рекомендуем выбрать изделие УНИ-2.*

Для заказа рулонных штор УНИ-1 необходимо также выбрать расположение управления. Цепь управления рекомендуется располагать с обратной стороны от ручки. Если створка глухая, выбирайте сторону управления, удобную для вас.

Внимание! В интернет-магазине доступен заказ базовой модели рулонных штор УНИ-1 с коробом белого цвета. Если необходима ламинация короба «под дерево», укажите это в примечании к заказу или заполните **бланк заказа** и отправьте его на электронную почту [comfortdeco@yandex.ru](mailto:comfortdeco@yandex.ru).