Инструкция по замеру горизонтальных алюминиевых жалюзи

Порядок замера горизонтальных жалюзи G-Form — ТИП1

Для заказа горизонтальных жалюзи необходимо замерить габаритную ширину и габаритную высоту изделия.

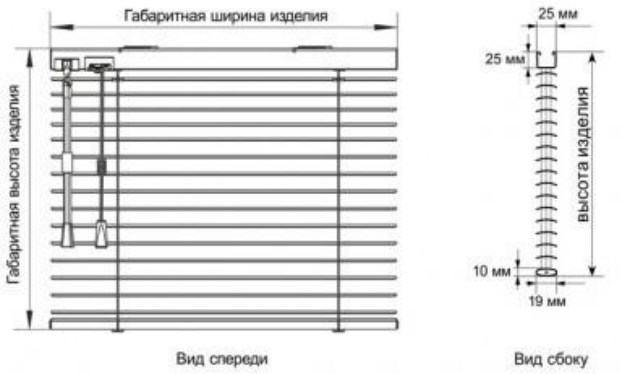

Выберите необходимый вариант установки горизонтальных жалюзи ТИП1:

- В проем окна
- На проем окна с креплением к стене
- На проем окна с креплением к потолку
- На створку окна со сверлением

Монтаж в проем окна

Для установки в проем окна необходимо замерить:

- Ширину в верхней части проема,
- Высоту проема – расстояние от «потолка проема» до подоконника.

Следует учесть, что в очень редких случаях ширина проема в верхней и нижней его части совпадает, также и высота проема в правой и левой его части может отличаться. Поэтому, чтобы жалюзи вписались в проем окна, необходимо от ширины отнять 1 см, от высоты проема отнять 2 см.

При таком варианте установки необходимо заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина проема – 1 см

Высота жалюзи = Высота проема – 2 см

Установка над проемом окна с креплением к стене

Для монтажа жалюзи на стену нужно замерить:

- Необходимую ширину изделия (как правило, к ширине проема добавляют по 5 см с каждой стороны, чтобы изделие перекрывало проем),
- Необходимую высоту изделия (как правило, жалюзи крепят на расстоянии 10 см над проемом окна).

Перед тем, как производить замер, посмотрите, не помешают ли установке жалюзи над окном трубы отопления, кондиционер и его коммуникации, ниши или выступы.

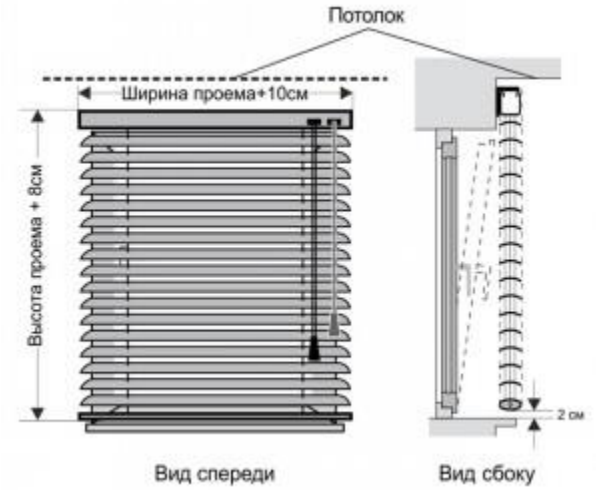

При таком варианте установки рекомендуем заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина проема + 10 см

Высота жалюзи = Высота проема + 8 см

Монтаж на проем окна с креплением к потолку

Наиболее предпочтительный вариант для большинства квартир и офисов со стандартной высотой потолка при необходимости закрыть проем целиком. Зачастую материал стен «оставляет желать лучшего», а также при монтаже можно получить много «сюрпризов» в виде металлической балки, труб отопления в стене, электропроводки или труб кондиционеров!

Поэтому, если вы не имеете достаточного опыта в монтажных работах, рекомендуем крепить жалюзи к потолку.

Для монтажа жалюзи к потолку необходимо замерить:

- Необходимую ширину изделия (как правило, к ширине проема добавляют по 5 см с каждой стороны, чтобы изделие перекрывало проем),
- Необходимую высоту изделия.

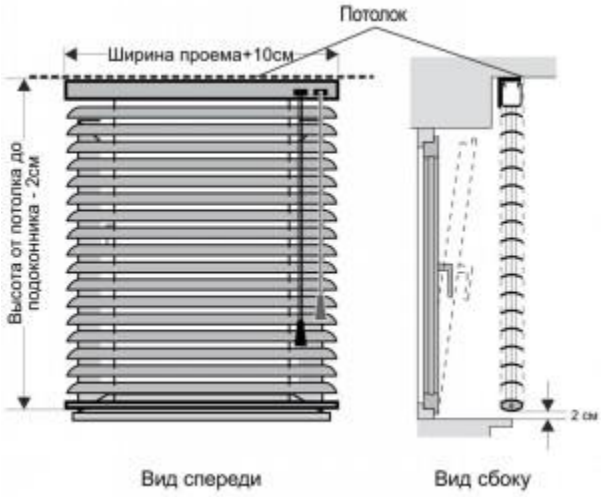

При таком варианте установки рекомендуем заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина проема + 10 см

Высота жалюзи = Высота от потолка до подоконника — 2 см

Монтаж на оконную раму со сверлением

Наиболее популярный и простой способ крепления горизонтальных жалюзи.

Для монтажа жалюзи на раму нужно замерить:

- Необходимую ширину изделия (как правило, это ширина по границам штапиков окна),
- Необходимую высоту изделия (как правило, замеряется высота створки целиком, если для фиксации нижней планки планируется использование пластиковых фиксаторов или пластиковых магнитов, тогда от высоты створки нужно отнять 2 см).

При таком варианте установки рекомендуем заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина по границам штапиков окна

Высота жалюзи = Высота створки (рамы) целиком

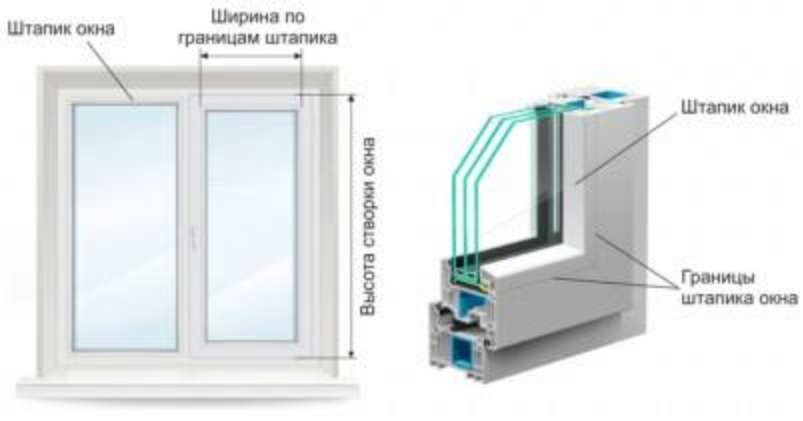

Порядок замера горизонтальных жалюзи G-Form — ТИП2

Тип 2 подразумевает крепление к раме пластикового окна, используя специальные кронштейны для окон ПВХ для крепления карниза жалюзи, которые не нарушают герметичность оконного профиля.

При выборе данного типа крепления, нижнюю планку горизонтальных жалюзи можно:

- ничем не фиксировать,
- установить на саморезы пластиковые фиксаторы нижней планки (дополнительная опция),
- установить на саморезы металлические магниты (дополнительная опция),
- установить на двусторонний скотч пластиковые магниты (дополнительная опция).

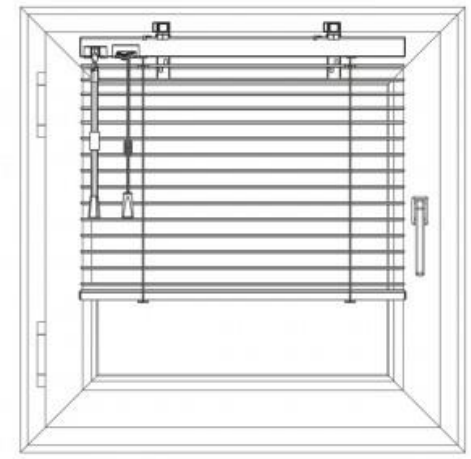

При таком варианте установки рекомендуем заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина по границам штапиков окна

Высота жалюзи = Высота створки (рамы) целиком (без фиксации или с фиксацией стальными магнитами)

Высота жалюзи = Высота створки — 2 см (при фиксации пластиковыми магнитами или пластиковыми фиксаторами)

Порядок замера горизонтальных жалюзи G-Form — ТИП3

Данный тип крепления применяется на откидных или мансардных пластиковых окнах и позволяет удерживать горизонтальные жалюзи параллельно стеклу в наклонной плоскости, угол которой

не превышает 10º. Горизонтальные жалюзи мансардного типа укомплектованы тросами, которые предназначены для фиксации ламелей параллельно стеклу и крепятся к раме окна без сверления.

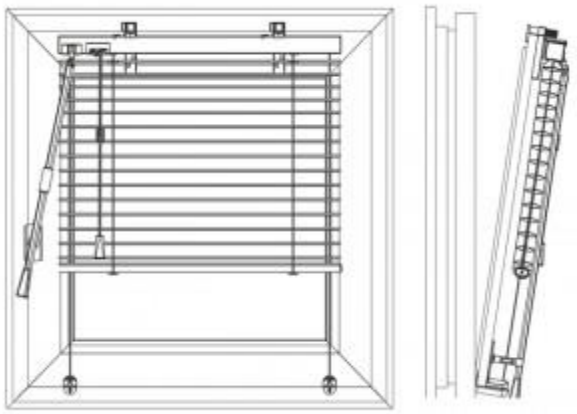

При таком варианте установки рекомендуем заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина по границам штапиков окна

Высота жалюзи = Высота створки (рамы) целиком

Порядок замера горизонтальных жалюзи G-Form — ТИП4

ТИП4 — крепление на глухие мансардные окна саморезами.

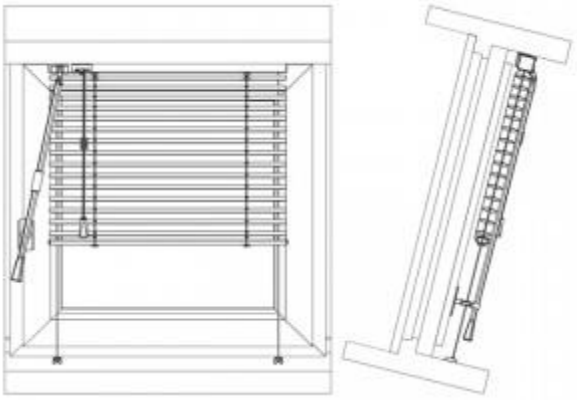

При таком варианте установки рекомендуем заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина по границам штапиков окна

Высота жалюзи = Высота проема

Порядок замера горизонтальных жалюзи G-Form — ТИП5

ТИП5 подразумевает крепление на поворотно-откидные створки окна при установке саморезами к оконной раме.

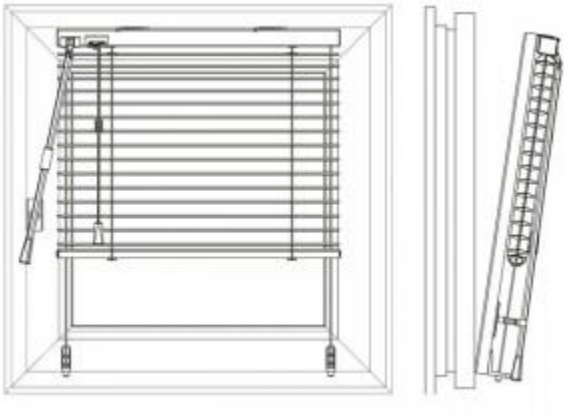

При таком варианте установки рекомендуем заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина по границам штапиков окна

Высота жалюзи = Высота створки целиком — 3 см

Для заказа горизонтальных жалюзи необходимо также выбрать расположение управления.

Управление осуществляется стержнем управления для поворота ламелей и шнуром для подъема или опускания ламелей. Для изделий шириной от 480 мм и более расположение поворотного стержня и шнура управления предусмотрено с одной стороны (слева или справа).

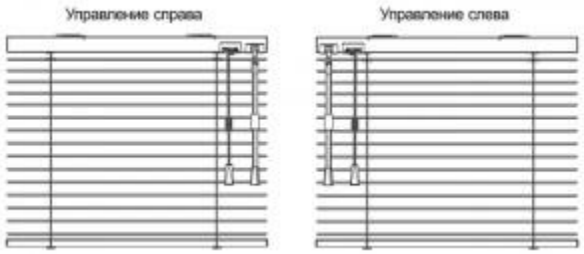

При ширине изделия от 240 до 480 мм управление обязательно разносится в разные стороны. При этом сторона управления определяется по расположению стержня управления.

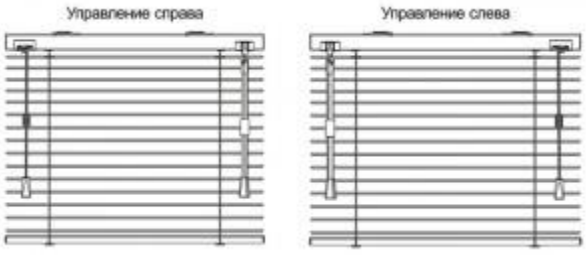

Внимание! В интернет-магазине доступен заказ горизонтальных жалюзи только ТИП1, для заказа жалюзи других типов необходимо заполнить **бланк заказа** и отправить его на электронную почту comfortdeco@yandex.ru