

Инструкция по монтажу алюминиевых жалюзи


Список необходимых инструментов:

- карандаш;
- рулетка;
- ножницы;
- отвертка, молоток, перфоратор с буром Ø 6 мм (для монтажа в бетон или кирпич);
- шуруповерт с битой и сверлом Ø 5 мм, дюбель-дрива (для монтажа в гипсокартон);
- шуруповерт с битой и сверлом Ø 2 мм (на раму ПВХ-окна).

Порядок монтажа горизонтальных жалюзи G-Form (ТИП 1 — к стене или потолку на саморезы)

Аккуратно разверните упаковку и достаньте жалюзи. Не используйте лезвие для разрезания упаковки, чтобы не повредить веревку управления!


1. Приложите универсальный кронштейн к стене или потолку в месте крепления и произведите разметку.

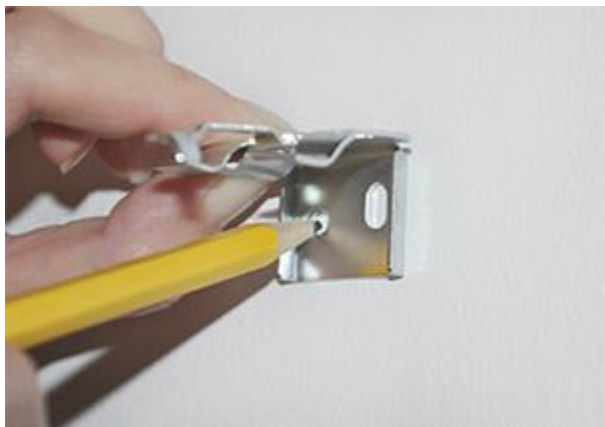

2. В кирпичной или бетонной стене (потолке) сделайте отверстие с помощью перфоратора, для монтажа изделия в гипсокартон достаточно будет воспользоваться шуруповертом. Установите подходящий дюбель и прикрутите кронштейн саморезом через монтажное отверстие.




3. Установите карниз в кронштейны и зафиксируйте при помощи защелок.

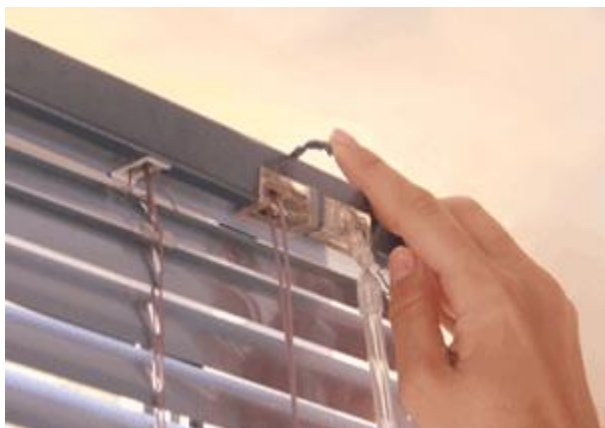

Порядок монтажа горизонтальных жалюзи G-Form (ТИП 2 — на открывающиеся рамы без сверления)

1. Плотно соедините верхний кронштейн для окон ПВХ с универсальным потолочно-стеновым кронштейном с помощью винта и гайки.

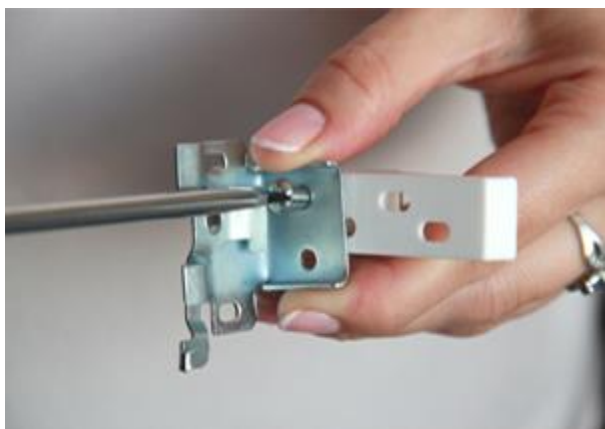

2. Установите кронштейны для окон ПВХ в местах крепления, плотно защелкните их на раме и затяните фиксирующий винт.



3. Установите карниз в кронштейны и зафиксируйте при помощи защелок.




4. При выборе данного типа крепления, нижнюю планку горизонтальных жалюзи можно:

- ничем не фиксировать;
- установить на саморезы пластиковые фиксаторы нижней планки (дополнительная опция);
- установить на саморезы металлические магниты (дополнительная опция);
- установить на двусторонний скотч пластиковые магниты (дополнительная опция).

Порядок монтажа горизонтальных жалюзи G-Form (ТИП 3 — на поворотно-откидные створки без сверления)

1. Плотно соедините верхний кронштейн для окон ПВХ с универсальным потолочно-стеновым кронштейном с помощью винта и гайки.

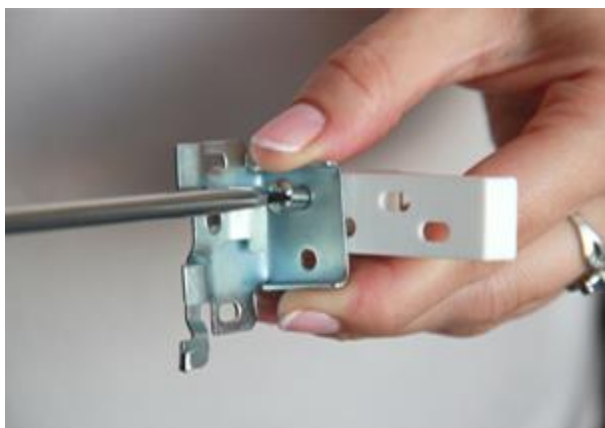


2. Установите кронштейны для окон ПВХ в местах крепления, плотно защелкните их на раме и затяните фиксирующий винт.



3. Пропустите трос через верхнюю планку, все ламели и нижнюю планку.



4. Установите на трос верхний фиксатор троса с помощью отвертки.

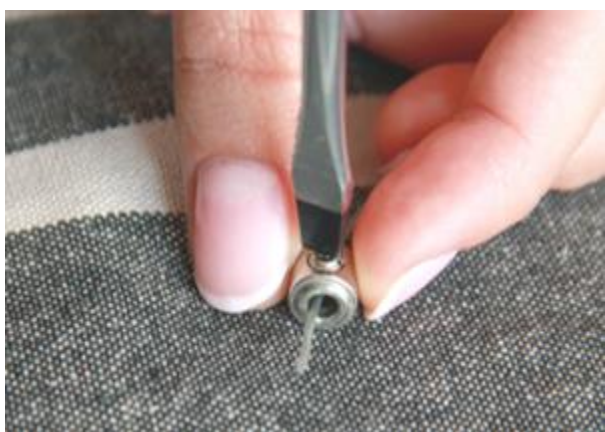

5. Установите карниз в кронштейны и зафиксируйте при помощи защелок.



6. Установите нижние кронштейны для окон ПВХ и зафиксируйте их при помощи шестигранного ключа. Зафиксируйте трос в нижнем кронштейне для окон ПВХ, излишки отрежьте ножницами.



7. Установите фиксатор ручки управления.



Порядок монтажа горизонтальных жалюзи G-Form (ТИП 5 — на поворотно-откидные створки со сверлением)

1. Приложите универсальный кронштейн к раме пластикового окна в месте крепления и произведите разметку.




2. Прикрутите кронштейн саморезом через монтажное отверстие.



3. Пропустите трос через верхнюю планку, все ламели и нижнюю планку.



4. Установите на трос верхний фиксатор троса с помощью отвертки.

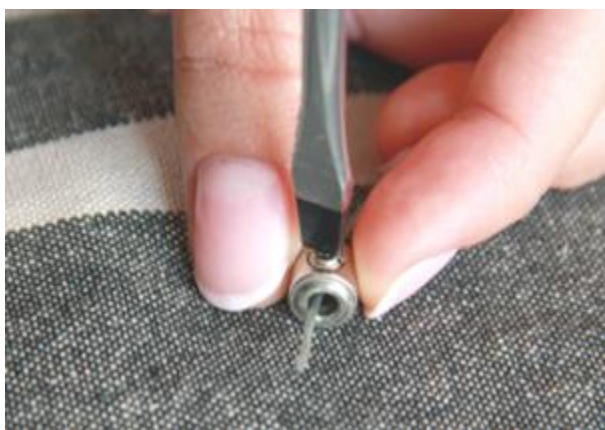

5. Установите карниз в кронштейны и зафиксируйте при помощи защелок.



6. Установите фиксатор троса нижний/рама саморезами к полотну окна через монтажные отверстия.



7. Установите фиксатор ручки управления.

