

Инструкция по монтажу римских штор


Список необходимых инструментов:

- рулетка;
- ножницы;
- отвертка, молоток, перфоратор с буром Ø 6 мм (для монтажа в бетон или кирпич);
- шуруповерт с битой и сверлом Ø 5 мм, дюбель-дрива (для монтажа в гипсокартон);
- шуруповерт с битой и сверлом Ø 2 мм (на раму ПВХ-окна).

Порядок монтажа римских штор на стену или потолок

Аккуратно разверните упаковку и достаньте римские шторы. Не используйте лезвие для разрезания упаковки, чтобы не повредить цепочку управления!

1. Римская штора поставляется в собранном виде (ткань уже прикреплена к карнизу и отрегулирована).

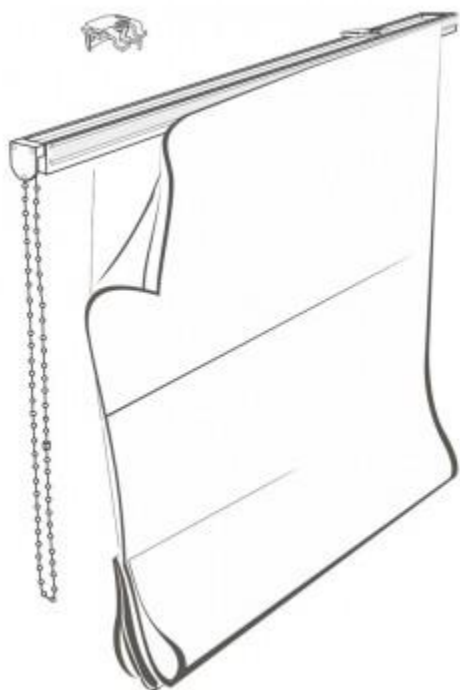


2. В комплекте с римской шторой поставляется универсальный потолочно-стеновой кронштейн, с помощью которого можно крепить карниз к стене, потолку, а также на раму пластикового окна. Дополнительно можно заказать стеновой кронштейн нужного размера, если необходимо обойти препятствие.

Универсальный
потолочно-стеновой
кронштейн




Стеновой
кронштейн

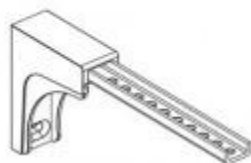


3. Прикрепите кронштейны к стене или потолку в зависимости от выбранного варианта крепления.

Потолочное
крепление

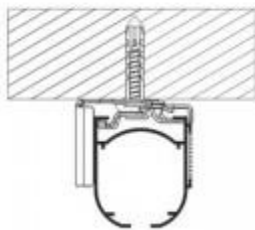


Стеновое
крепление

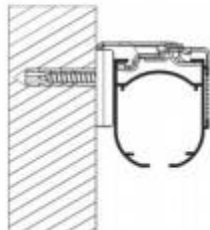

4. Если необходим вынос от стены, используйте стеновые кронштейны. Зафиксируйте карниз в универсальном кронштейне, повернув защелку по часовой стрелке до упора.

Соединение
кронштейнов

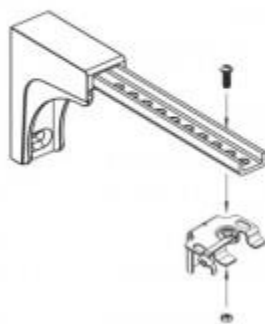

Фиксация
на кронштейне

