

# Инструкция по монтажу рулонных штор СТАНДАРТ


## Список необходимых инструментов:

- карандаш;
- рулетка;
- ножницы;
- отвертка, молоток, перфоратор с буром Ø 6 мм (для монтажа в бетон или кирпич);
- шуруповерт с битой и сверлом Ø 5 мм, дюбель-дрива (для монтажа в гипсокартон).


## Порядок монтажа рулонных штор Стандарт (Roll) на стену или потолок

Аккуратно разверните упаковку и достаньте жалюзи. Не используйте лезвие для разрезания упаковки, чтобы не повредить цепочку управления!

1. Приложите кронштейны к местам крепления и произведите разметку.

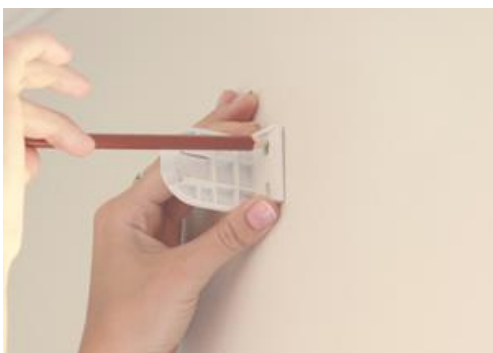

2. Прикрутите кронштейны саморезами в местах крепления через монтажные отверстия.

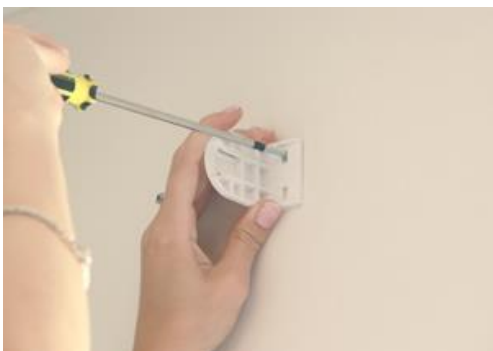

3. Вставьте защелку с шестеренкой в трубу с тканью.



4. Установите трубу с тканью в кронштейны утопив защелки до характерного щелчка.



5. Установите крышки кронштейнов.

